

**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ТЕХНОЛОГИИ  
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  
2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  
Направление «Культура дома»**

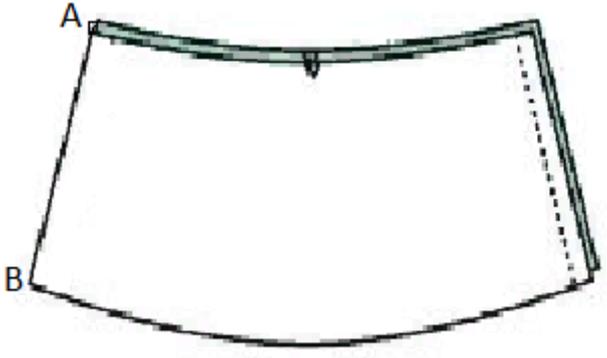
**Практическая работа по технологии обработки швейных изделий**

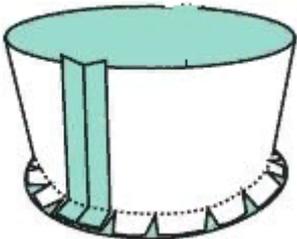
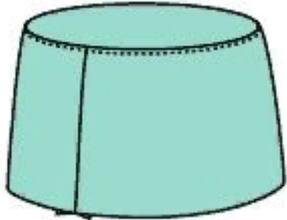
**10-11 класс**

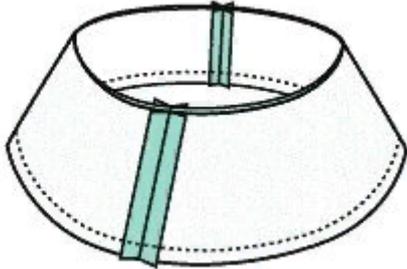
**Изготовление панамы**

Задание	Материалы
 <p>1. Изготовить шляпу для куклы</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Два вида ткани с рисунком</li> <li>2. Швейные нитки.</li> <li>3. Отделочные материалы для декорирования: атласные ленты, кружевная тесьма, бусины.</li> <li>4. Нитки швейные</li> </ol>

**Последовательность выполнения задания**

№ п/п	Название операции	Графическое изображение
1	<p>Выкроить детали кроя из одного вида ткани.</p> <p>Таким же образом выкроить детали кроя из другого вида ткани.</p>	
2	<p>Боковую стенку панамки сложенную вдвое скрепить булавками во избежание сдвига ткани.</p> <p>Стачать. Ширина шва 1 см.</p>	
3	<p>Припуски шва разутюжить.</p>	

	Точно также выполнить шов на боковой стенке второй стороны панамы.	
3	Боковую часть соединить с доньшком при помощи булавок, совместив на обеих деталях контрольные метки. Если вы не привыкли пользоваться для наметки булавками, то можно сметать эти части ручными стежками.	
4	Стачать эти части на швейной машине, оставив припуск 1 см.	
5	Выверните получившуюся деталь.	
6	Чтобы зафиксировать припуски в нужном положении, проложить машинную строчку вдоль шва, на расстоянии 3 мм.	
	Тоже самое проделать и со второй частью детской панамы.	
	Подготовить поля панамы. Для этого детали, сложенные вдвое лицевой стороной внутрь скрепить булавками. Стачать. Припуски разутюжить.	
	Аналогично выполнить поля второй стороны панамы.	
	Готовые поля обеих сторон панамы сложить лицевыми сторонами друг к другу. Скрепить булавками.	

	<p>Стачать поля на швейной машине по внешнему срезу. Ширина шва 1 см.</p>	
	<p>Чтобы убрать излишнюю толщину, припуски срезать близко к строчке. Вывернуть наружу и приутюжить.</p>	
	<p>Поля необходимо отстрочить по внешнему краю на расстоянии 7мм. Это необходимо для фиксации слоев. Хорошо проутюжить.</p>	
	<p>Открытые внутренние срезы полей зафиксировать между собой с помощью ручных стежков.</p>	
	<p>По нижнему срезу боковой стенки проложить сметочную строчку. Потянув за концы нити немного присборить, при этом равномерно распределить складки.</p>	
	<p>Соединить с помощью булавок поля панамы и боковой стенки. Совместить при этом метку В. Стачать. Ширина шва 1 см.</p>	
	<p>Припуски заутюжить в сторону боковой части.</p>	

	<p>Вложить внутренние детали в уже подготовленную панаму, совместив изнаночные стороны. Соединить их между собой булавками и сметать.</p>	
	<p>Вывернуть панаму.</p>	
	<p>Пристрочить внутреннюю деталь к полям панамы. Панама готова!</p>	
	<p>Декорировать на свой вкус</p>	

